

共用照明不点について

地域停電復旧後、夜間に共用照明が点灯しない場合

電灯分電盤内のタイムスイッチを確認してください。
タイムスイッチは、停電補償のついているものについていないものがあります。


夜間点灯しない場合は、

- 1 電灯ブレーカーが落ちていないことを確認。
- 2 タイムスイッチの時間がずれていないか確認してください。

タイムスイッチの時間を直してください。
電灯盤内または、引渡し書類に取り説があります。

- 3 上記2で復旧しない場合は、

タイムスイッチについている、手動スイッチを切りにしてください。
タイムスイッチが働かず、明るさセンサーでON/OFFします。

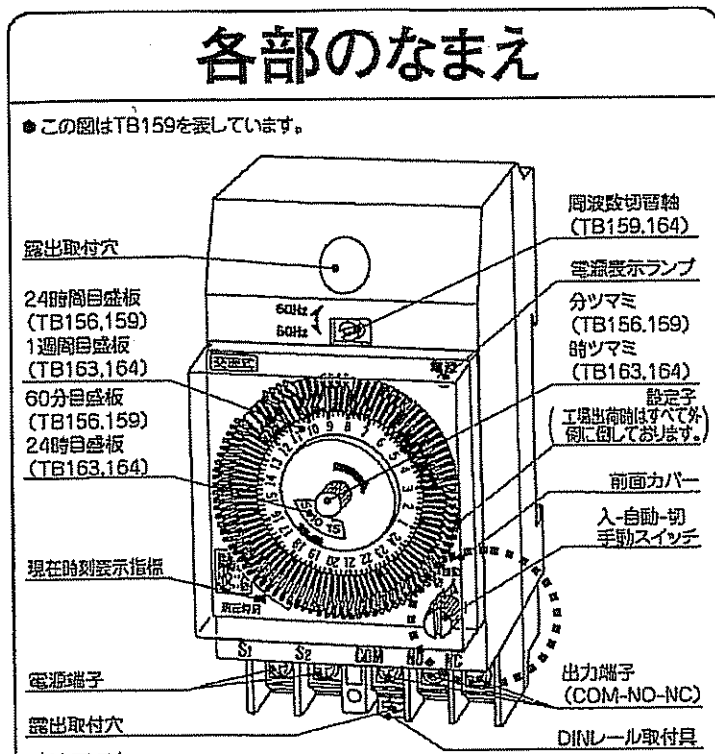

内蔵蓄電池は、3日間充電で約300時間バックアップしますが、
年数が経過している場合は、蓄電池が劣化している場合があります。